


Jalan asennus: noudata seuraavia ohjeita;

Kts numeroidut ruuvit/reiät joita seurattava asennuksen aikana.

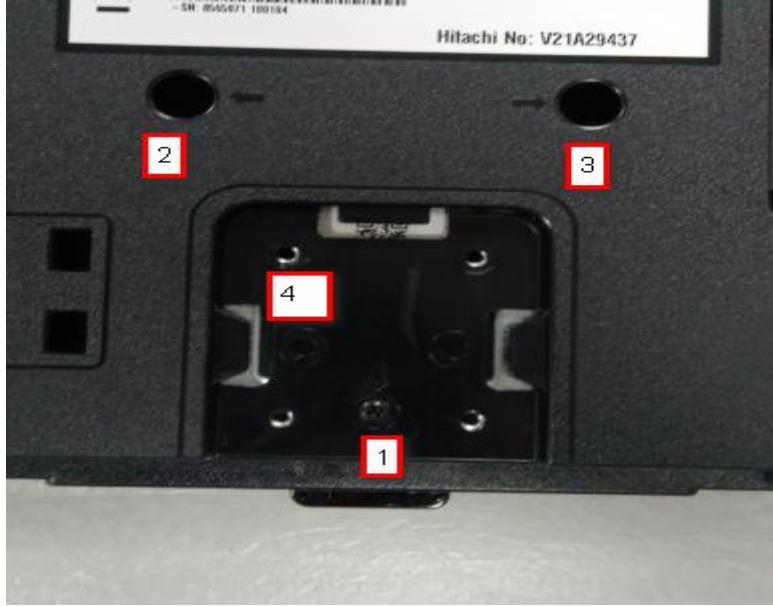


1- Irroita ruuvit No 1 – 2 – 3.



- 2- Asennan nyt ja kiristä ruuvi kohtaan No 4, momentti ruuviväännintä käytettäessä tulee olla asetuksessa 2Nm.



- 3- Asenna ruuvit 1 – 2 – 3,paikoilleen momenttin (2Nm)

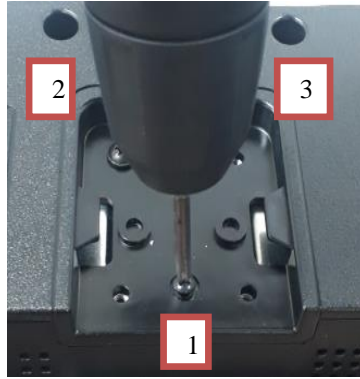

- 4- Poista ruuvi No 4.



-Jos olet toiminut ohjeen mukaan ovat jalan ja laitteen reiät oikeilla asetuksilla kohdallaan.

